



**HYGY**

**PROCÉDURE  
D'AUTOMATISATION  
DES CONTENUS  
SUR ISAFE 22"**

- juin 2020 -

### ÉTAPE 1 :


insérez votre clé USB dans le port.

### ÉTAPE 2 :

Munissez-vous de la télécommande puis appuyez sur le bouton « HOME »


### ÉTAPE 3 :

Allez dans « MON MEDIA »

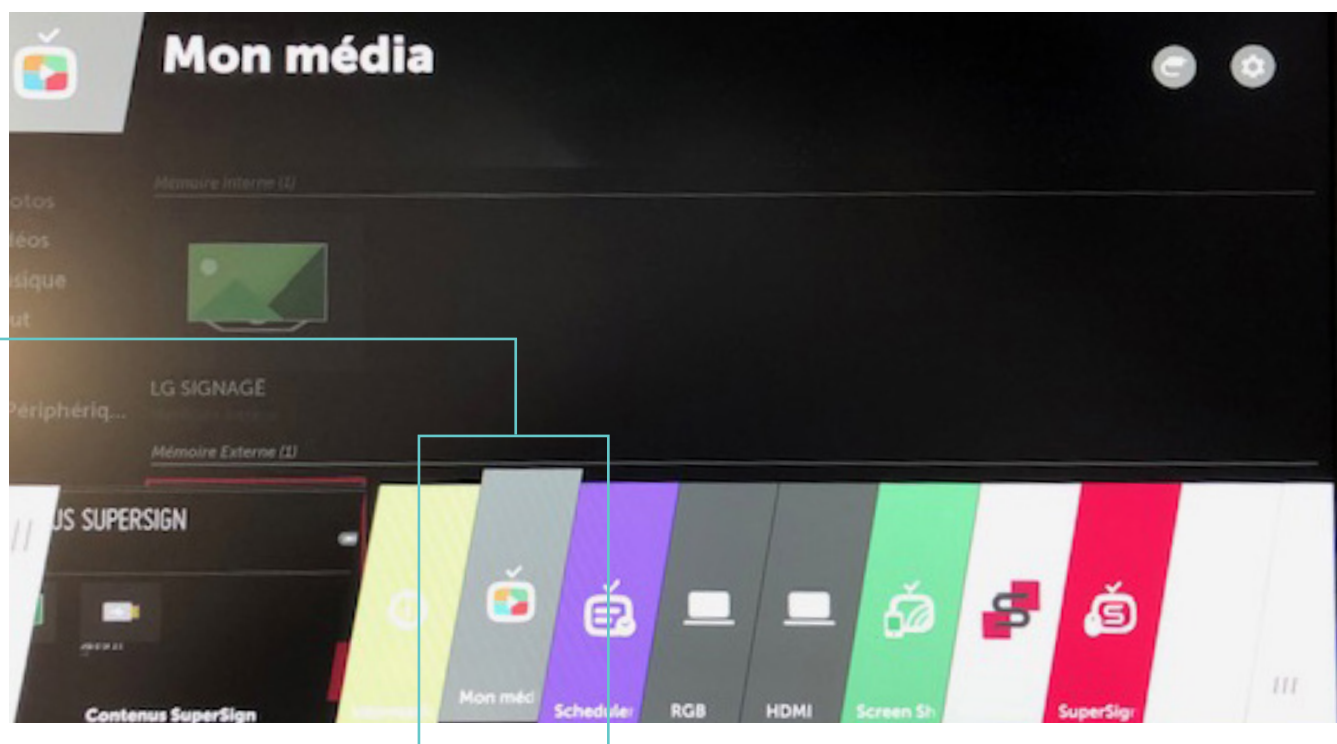



### ÉTAPE 4 :

Sélectionnez la clé USB et appuyez sur le bouton « OK » de la télécommande

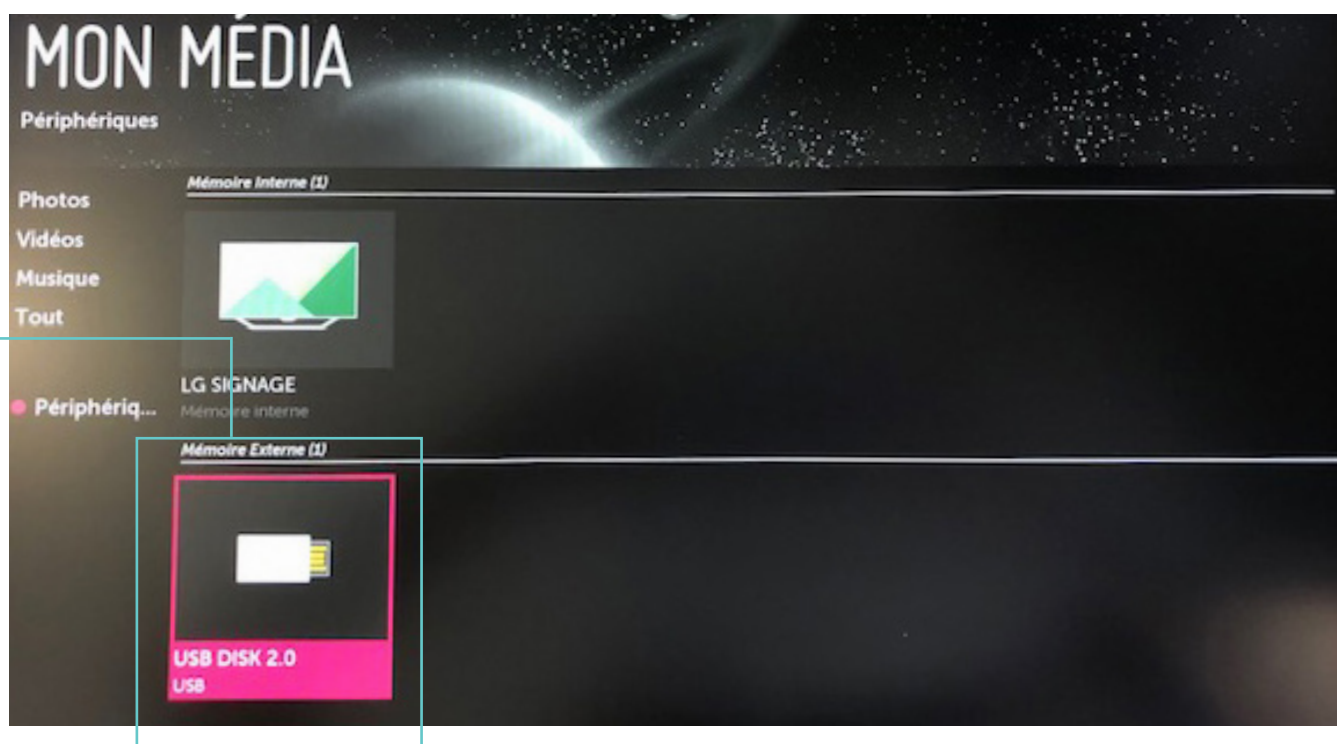



## ÉTAPE 5 :

Sélectionnez « COPIER » en à droite puis confirmez que vous souhaitez copier sur la mémoire interne

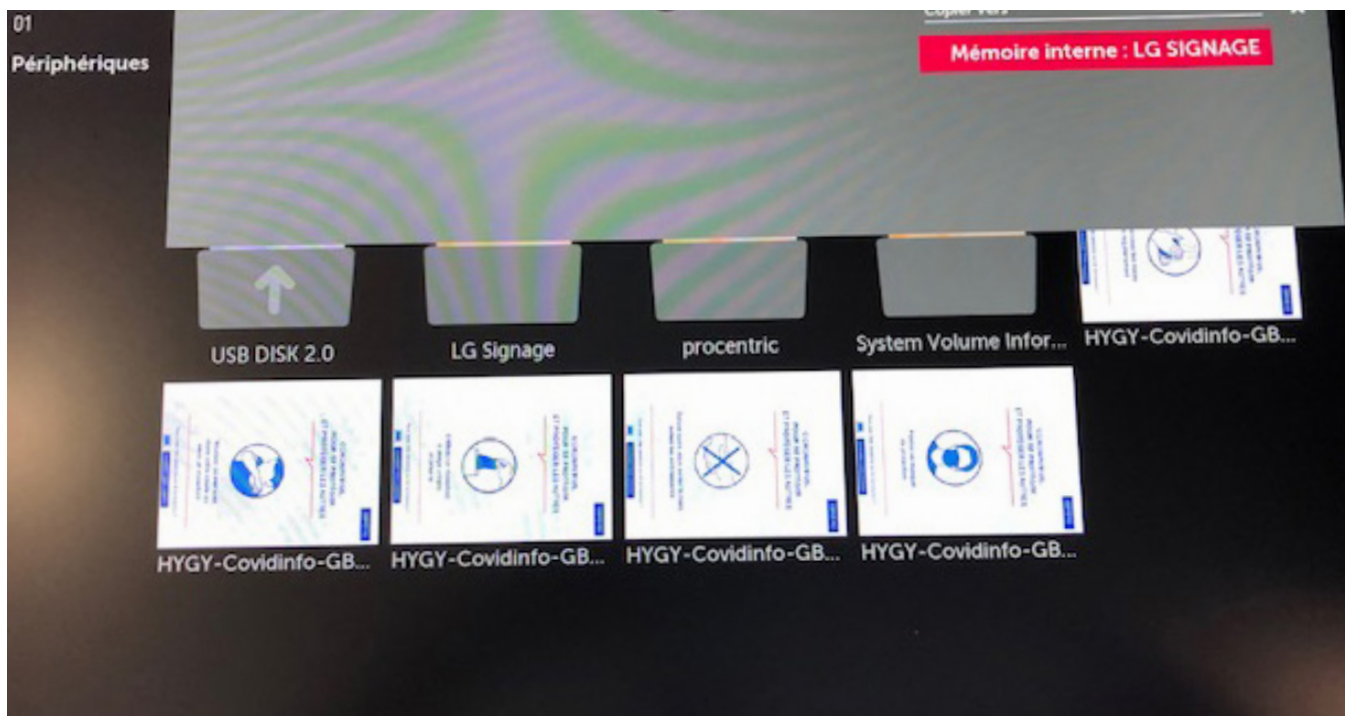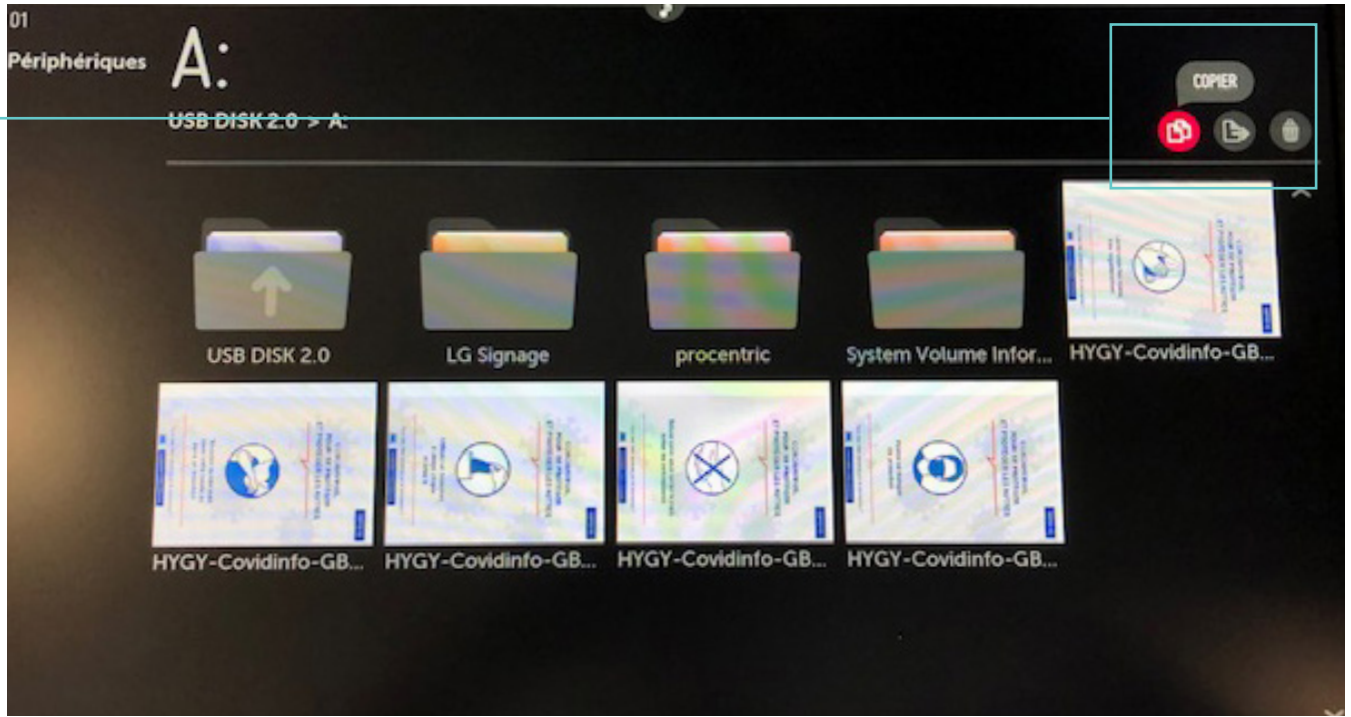


## ÉTAPE 6 :

Sélectionnez les contenus que vous souhaitez copier puis valider en appuyant sur « COPIER » et validez par « OUI » interne

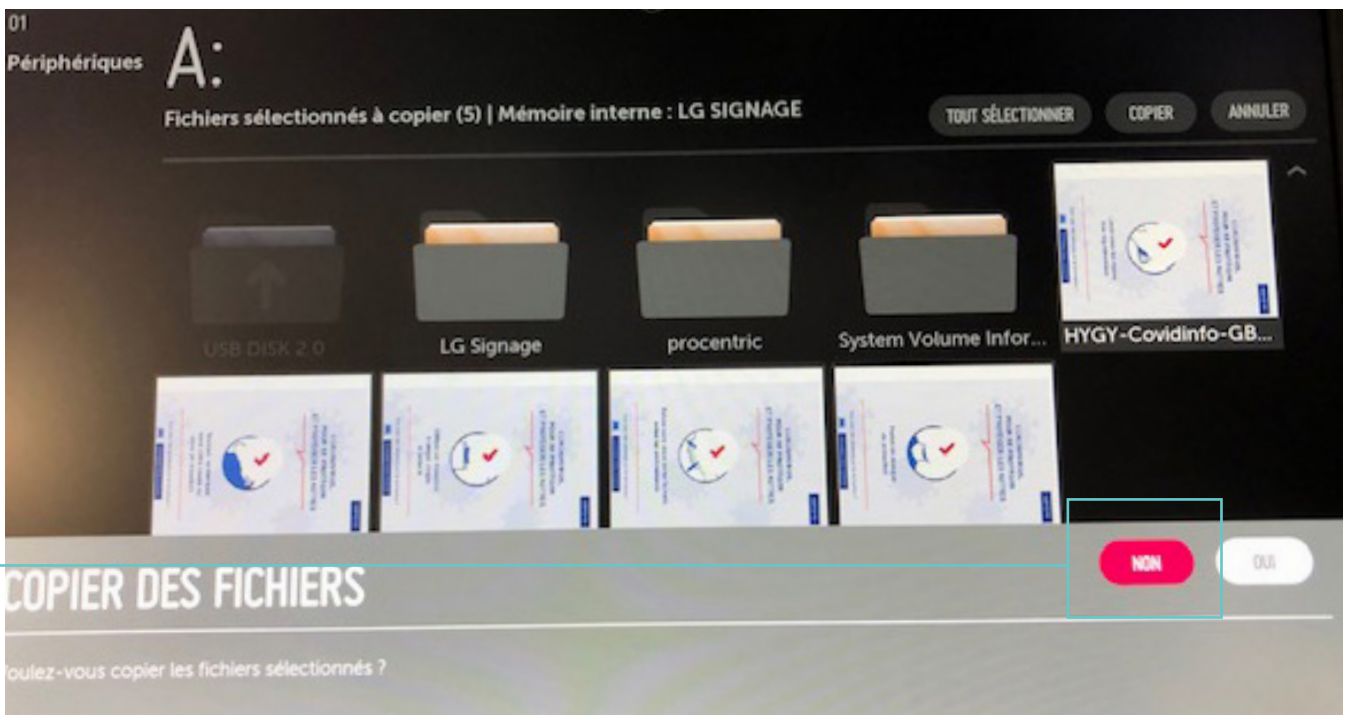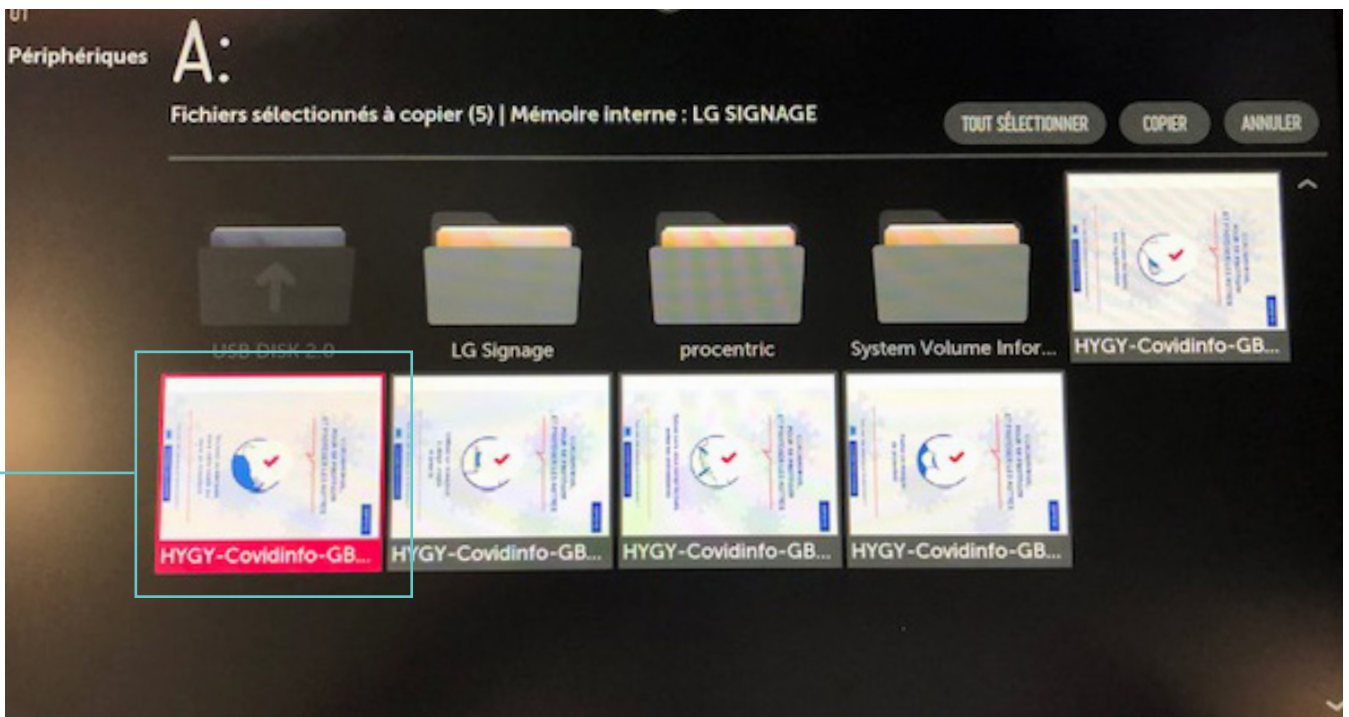


## ○ ÉTAPE 7 :

Vous pouvez à présent retirer la clé USB et appuyer de nouveau sur le bouton « HOME » de la télécommande, enfin, rendez-vous sur « SCHEDULER »

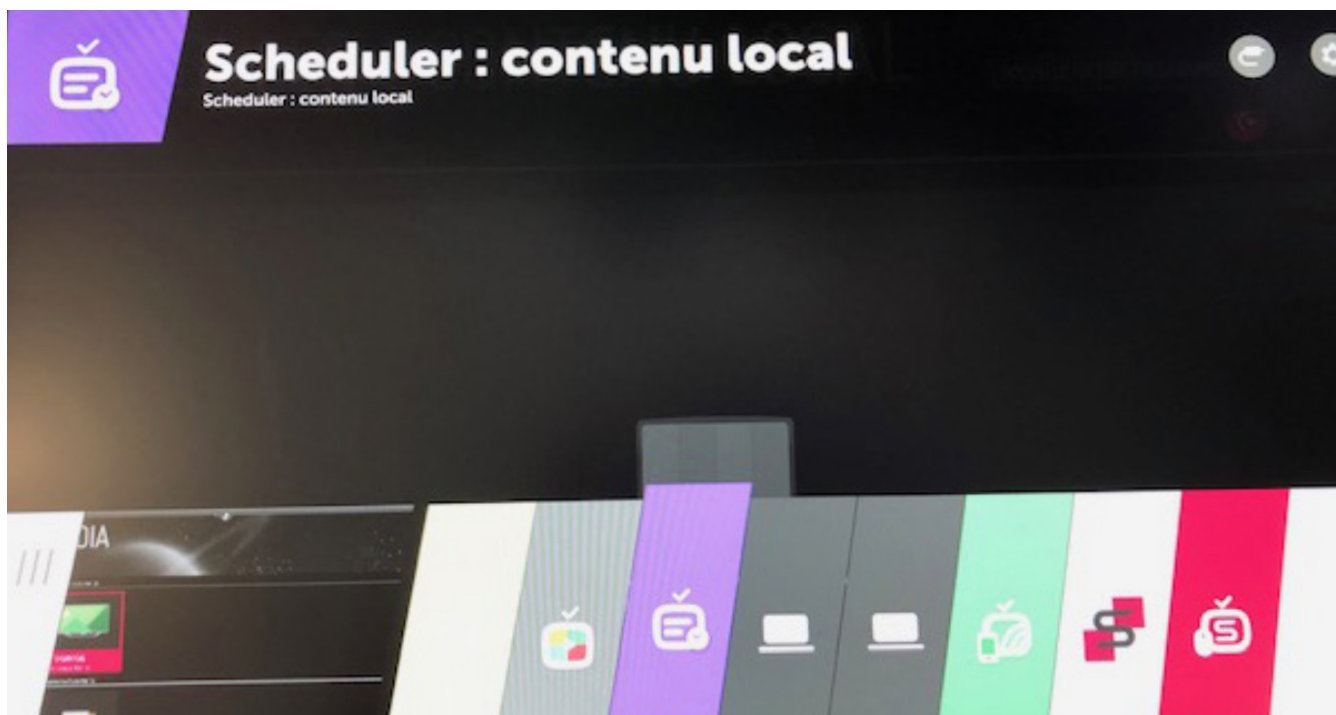


## ○ ÉTAPE 8 :

Sélectionner en haut à droite « NOUVELLE LECTURE PROGRAMMÉE »

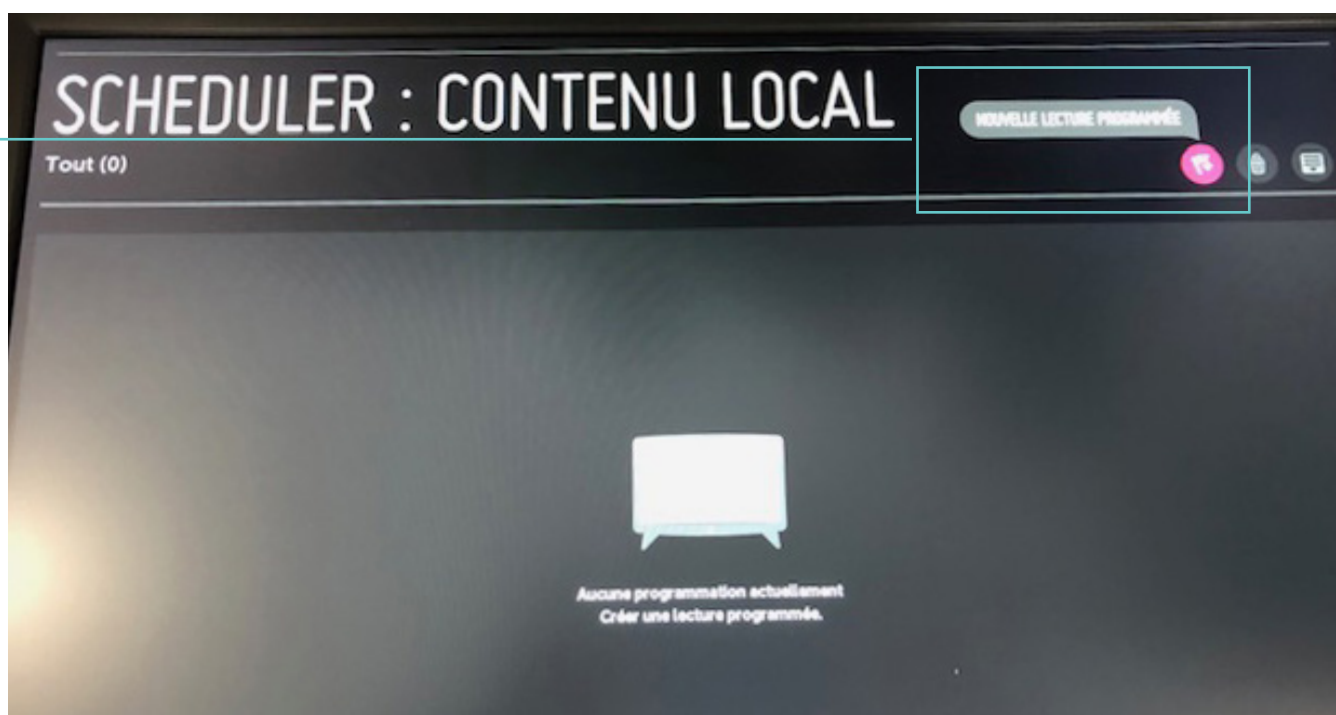

## ÉTAPE 9 :

Si l'heure n'est pas programmée, le moniteur vous demande de le faire, faites « OUI » puis mettez-vous à l'heure du jour. Validez.

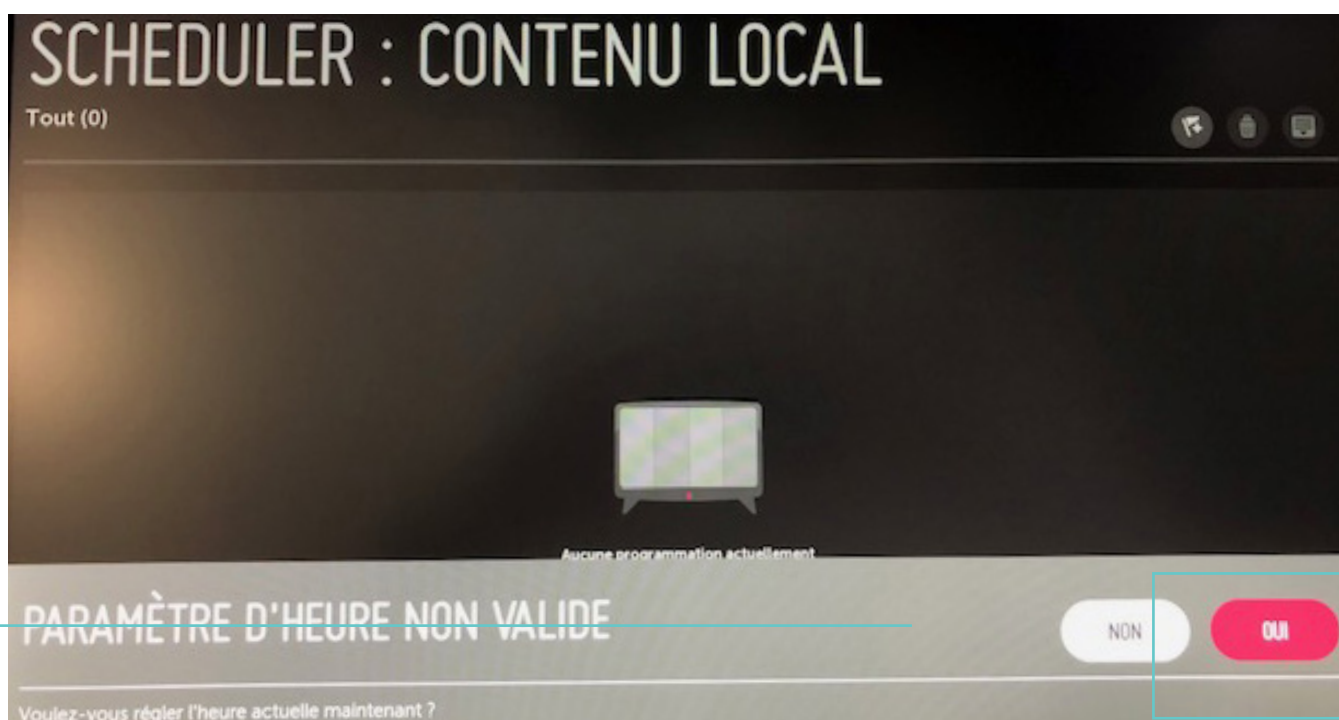

## ÉTAPE 10 :

Sélectionnez ensuite en haut à droite « NOUVELLE LECTURE PROGRAMMÉE » puis sélectionnez le contenu désiré.




## ÉTAPE 11 :

Validez en appuyant sur « LECTURE PROGRAMMEE »




## ÉTAPE 12 :

Programmez les options de diffusion en sélectionnant les jours de diffusion souhaités ainsi que la tranche horaire. Ne pas oublier de sélectionner « HEBDOMADAIRE » dans « Récurrent » pour la diffusion se poursuive d'une semaine à l'autre.

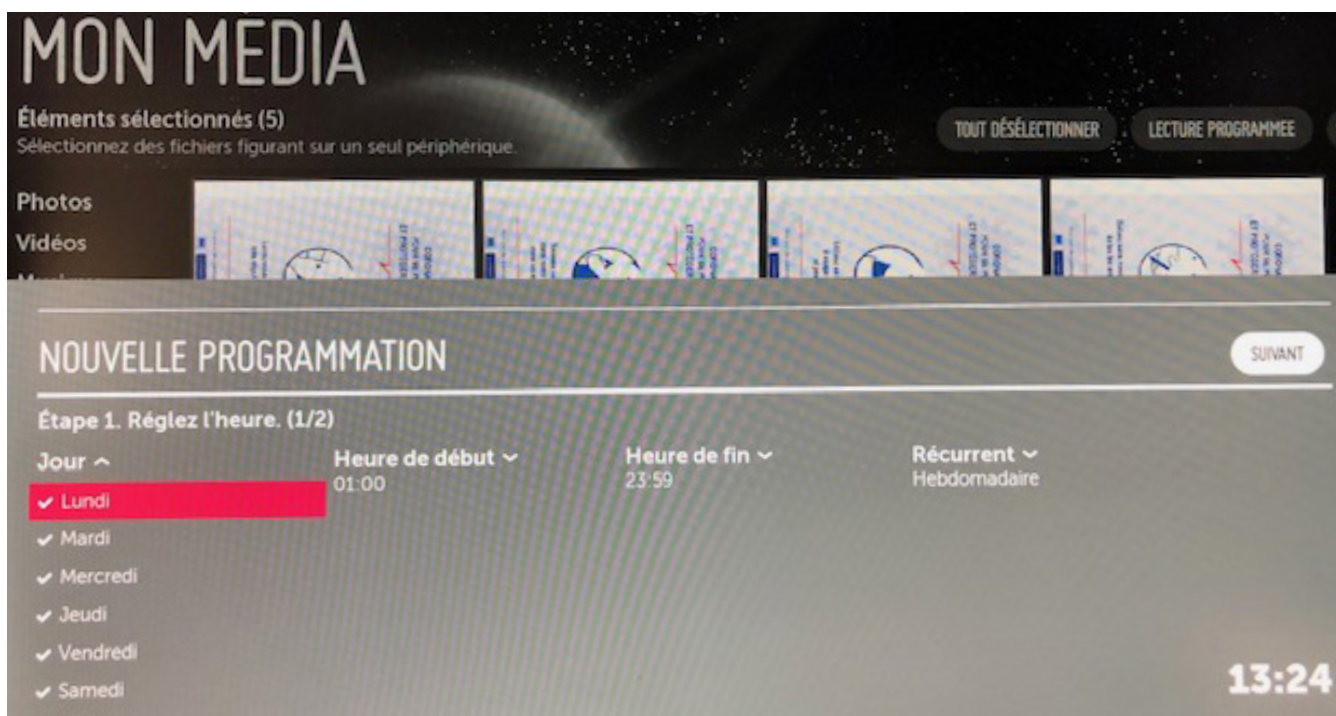

### ÉTAPE 13 :

Vérifiez vos informations puis validez.

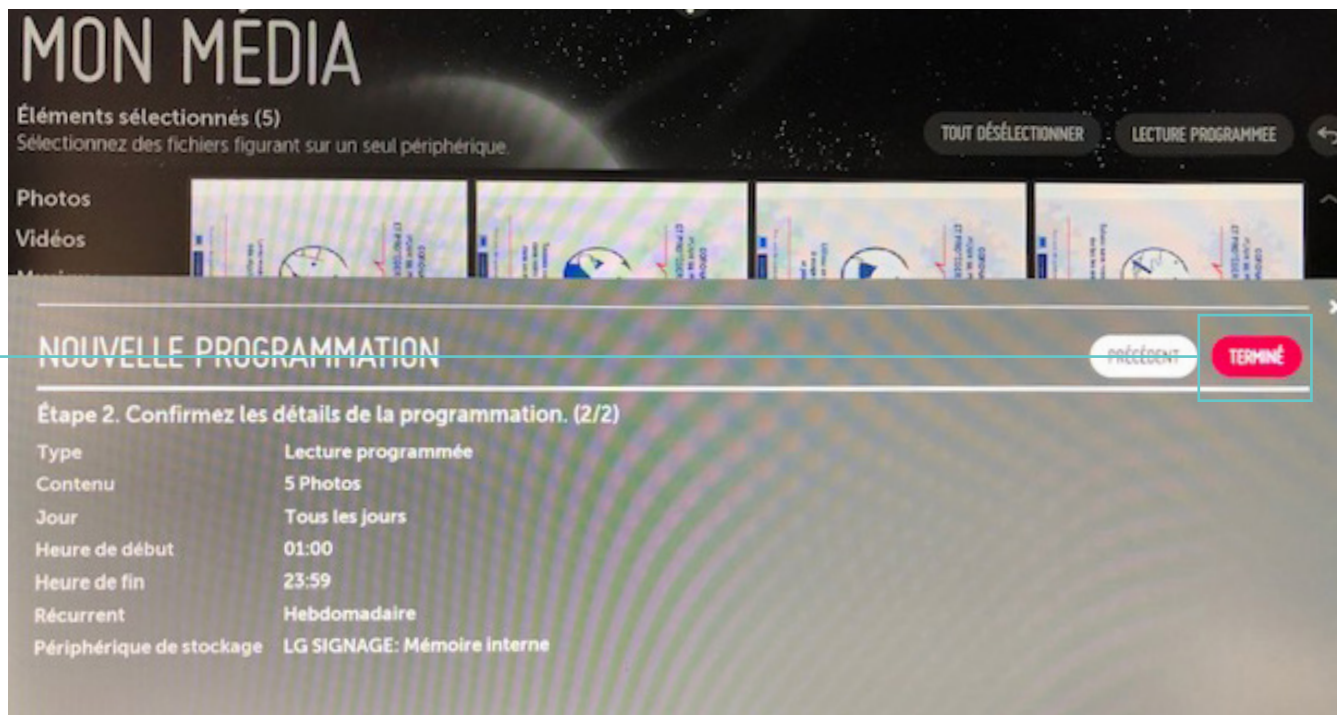

### ÉTAPE 13 :

si vous désirez quitter la liste de diffusion, appuyez sur le bouton « EXIT » de votre télécommande

**INFO :** Ces étapes sont valables pour tous les types de fichiers que vous souhaitez diffuser, images ou vidéos.